

MISE EN PLACE DES JAMBES DE FORCE



LES JAMBES DE FORCE DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE POSÉES SUR UNE DALLE BÉTON DE MÊME NIVEAU. AUCUN DÉNIVELÉ N'EST PERMIS. POUR UNE POSE COMPLÈTEMENT HORS-SOL, IL SE PEUT QUE LA PISCINE VENTRE LÉGÈREMENT DE QUELQUES CMS - MAX 3 CMS

- 1** PLACER LA PLATINE SUR LA DALLE. MARQUER LES TROUS AU FEUTRE. ENLEVER LA PLATINE ET PERCER LA DALLE AVEC UNE MÈCHE À BÉTON DE DIAMÈTRE 10 MM



- 2** METTRE LES GOUJONS ET SERRER. SCIER AVEC UNE MEULEUSE LE SURPLUS DU GOUJON QUI DÉPASSE DE L'ÉCROU




- 3** PLACER LA JAMBE DE FORCE SUR LA PLATINE. LES TROUS SOUS LA JAMBE DE FORCE VONT VENIR SE PLACER DANS LES GOUJONS.



- 4** VISSER LES VIS TIREFOND SUR LES PAROIS LATÉRALES DES PLATINES À L'AIDE D'UNE CLÉ PLATE DE 10



- 5** FIXATION DES VIS À LA PAROI DE LA PISCINE METTRE DE LA PATE À BOIS POUR BOUCHER LES TROUS

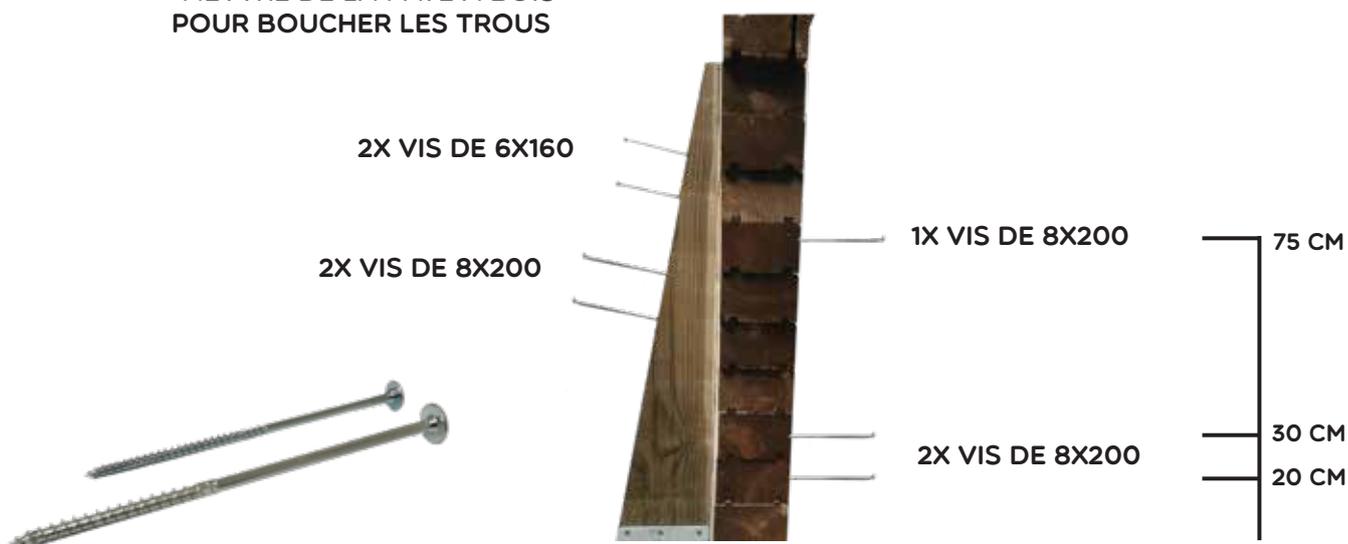



marque de l'entreprise FILEM

SIÈGE SOCIAL

8 route de Brie Comte Robert
94520 Perigny

BUREAUX + SHOWROOM

37 allée du closeau
93160 Noisy le grand

CONTACT@PISCIZ.COM - WWW.PISCIZ.COM
06.66.21.03.34

SERVICE APRÈS-VENTE
07.63.35.78.81