

MISE EN PLACE DES JAMBES DE FORCE




LES JAMBES DE FORCE DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE POSÉES SUR UNE DALLE BÉTON DE MÊME NIVEAU. AUCUN DÉNIVELÉ N'EST PERMIS.
POUR UNE POSE COMPLÈTEMENT HORS-SOL, IL SE PEUT QUE LA PISCINE VENTRE LÉGÈREMENT DE QUELQUES CMS - MAX 3 CMS

LES JAMBES DE FORCE VIENNENT SE VISSER UNE FOIS LA STRUCTURE DE LA PISCINE MONTÉE. JUSTE APRÈS L'ÉTAPE 17 DE LA NOTICE DE MONTAGE

1

PLACER VOTRE ÉQUERRE EN LAISSANT UN JEU DE 2 MM

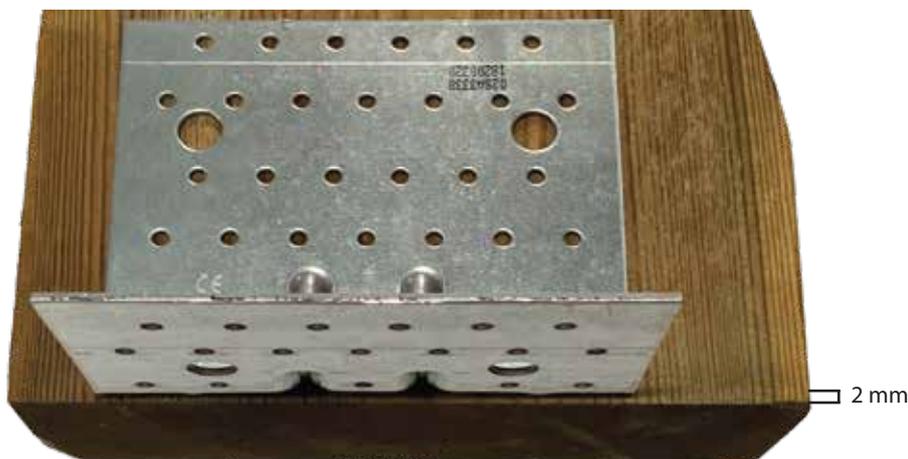


PLACER L'ÉQUERRE À L'EXTREMITÉ DE LA JAMBE DE FORCE CONTRE LA PISCINE




2

PRÉ-PERÇER LA JAMBE DE FORCE AUX EMPLACEMENTS DES TIREFONTS

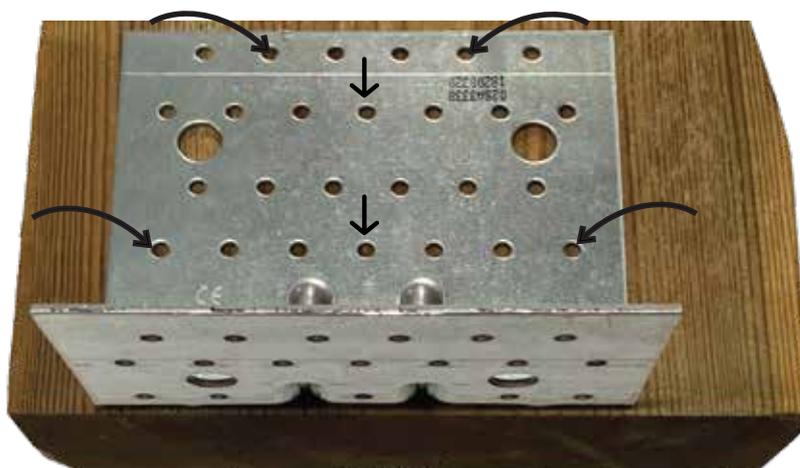

3

VISSER LES TIREFONTS
À L'AIDE D'UNE CLÉ PLATE
DE 10

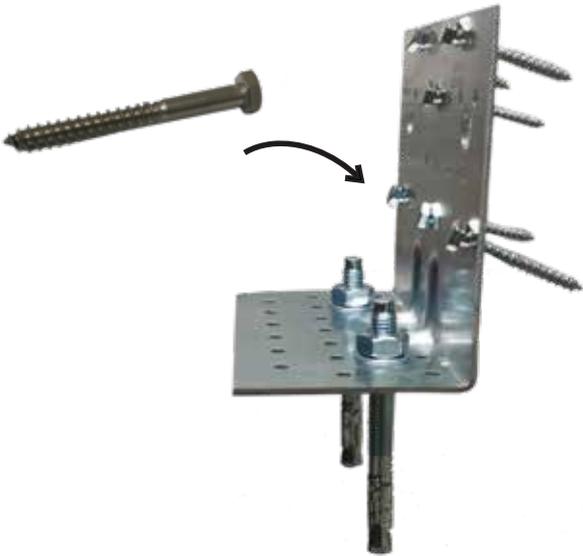

4

POSITIONNER VOTRE JAMBE
DE FORCE CONTRE LA PAROI DE
LA PISCINE




5

PERCER LA DALLE AUX
EMPLACEMENTS DES GOUGONS



6

METTRE EN PLACE LES
GOUJONS À L'AIDE D'UN MARTEAU
ET VENIR SERRER LES ÉCROUS
AUX GOUJONS

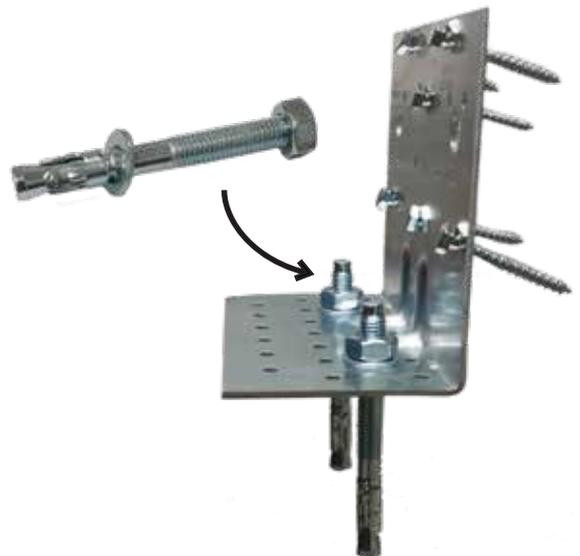

7


VISSER LES VIS
COMME CI-DESSOUS

VIS 6X160



VIS 8X200

VIS 8X220

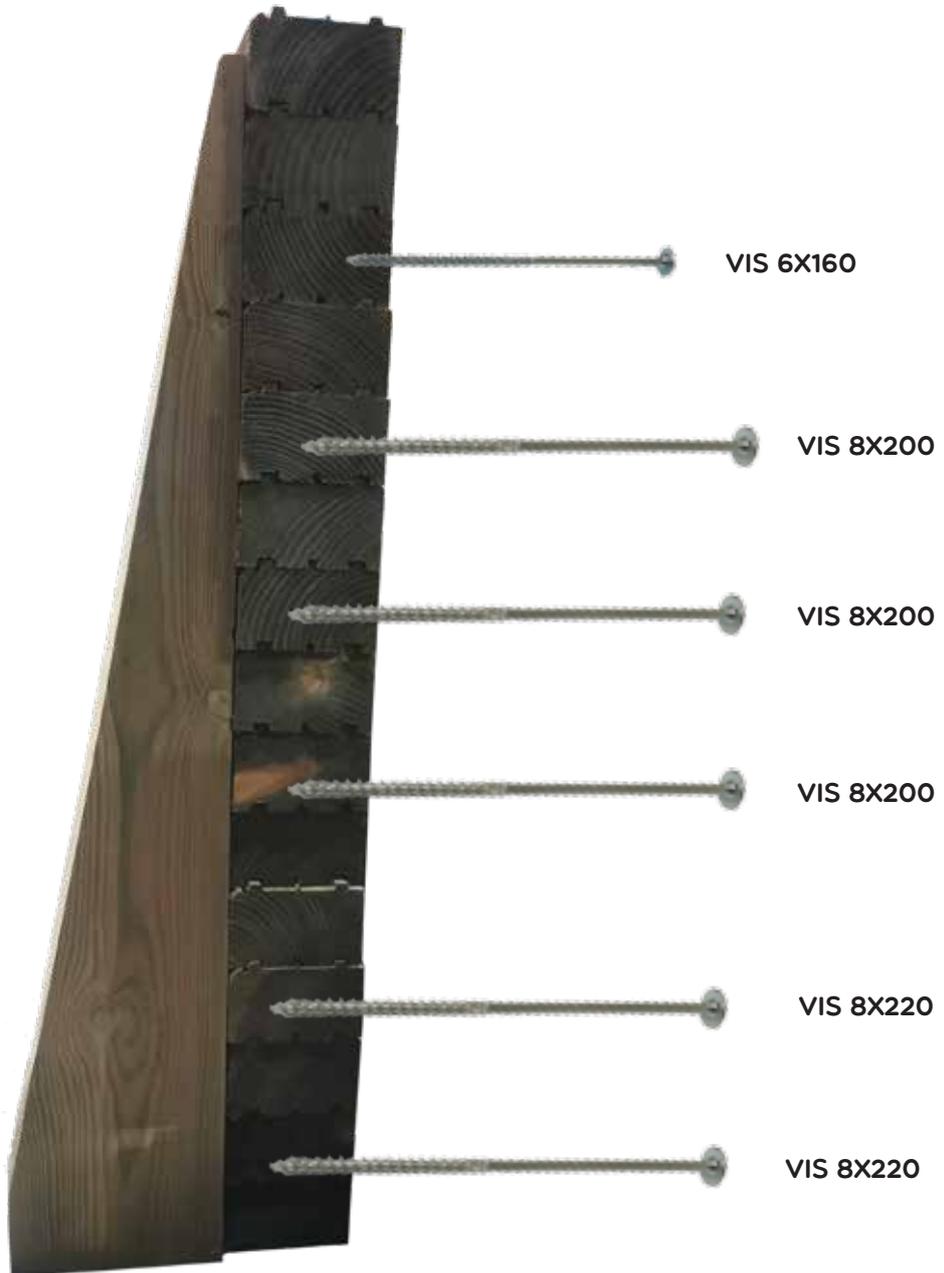



marque déposée de l'entreprise FILEM

SIÈGE SOCIAL
BUREAUX + SHOWROOM

37 allée du closeau
93160 Noisy le grand

CONTACT@PISCIZ.COM - WWW.PISCIZ.COM
06.66.21.03.34

SERVICE APRÈS-VENTE
07.56.94.72.44